


# 雷ガードの接続

落雷による雷サージから機器を守ります。  
 下図を参考に接続してください。

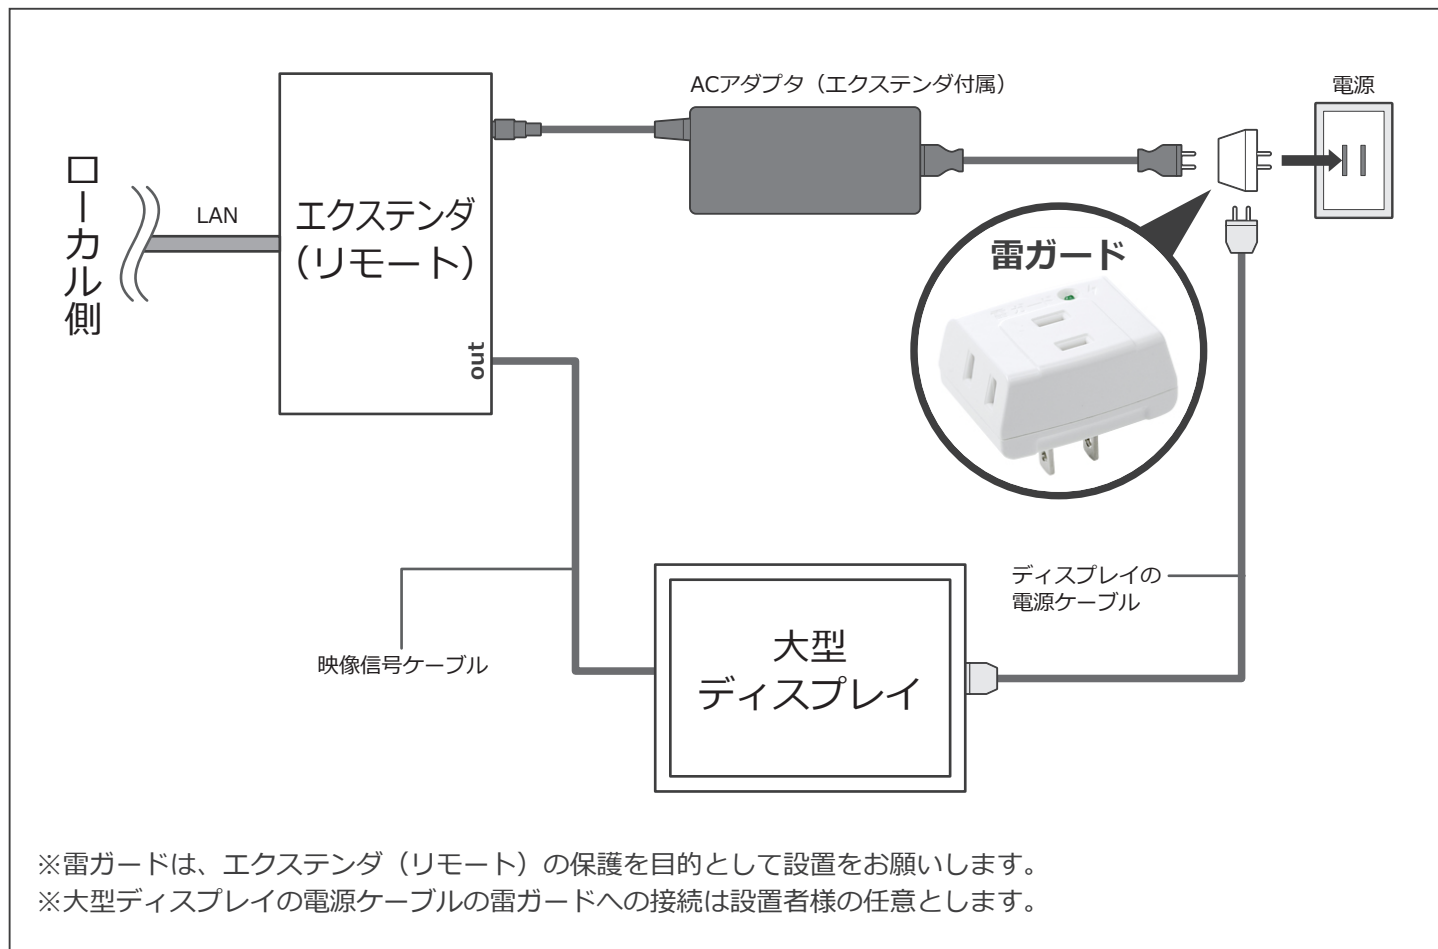

## Point-交換時期について



雷ガードの作動中はランプが点灯します。  
 ランプが消えた場合は効果がなくなりますので、  
 同等品※との交換を推奨します。

※最大サージ電圧4500V  
 バリスタ電圧240V